

constrictor

by **AIWA**

MANUAL DE
INSTRUCCIONES



SILLA GAMER


SIC-2001

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente el manual de instrucciones y consérvelo para futuras consultas.
- No se pare en la silla como taburete o escalera.
- No use la silla a menos que todos los tornillos y partes estén apretados.
- Tenga cuidado, algunas de las partes son pesadas y afiladas.
- La silla soporta hasta un máximo de 150kg.
- Saque todas las piezas de la caja y asegúrese de que todas las piezas estén incluidas antes del montaje.
- Ensamble la silla sobre la caja de cartón o alfombra para evitar que la silla se raye.
- Esta silla está diseñada para sentarse solamente de a una persona a la vez.
- No la utilice como base o como escalera.
- No se siente en los brazos de la silla.
- Apriete todos los tornillos, perillas, pernos y piezas firmemente, de lo contrario no la use.
- Si faltan algunas piezas, están dañadas o desgastadas, deje de usarla inmediatamente.
- No utilice herramientas eléctricas.
- Por favor, guarde piezas adicionales y las llaves Allen en caso de necesidad.
- El producto real puede variar de la imagen.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Asegúrese de que el paquete contenga los siguientes elementos:

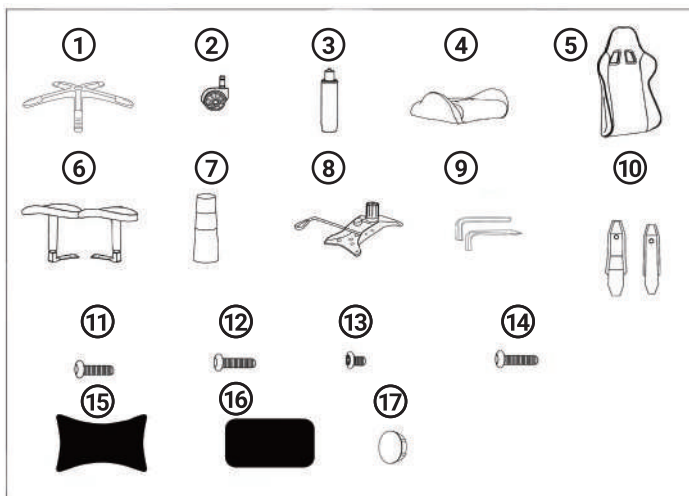



- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Base 1u | 10. Cubierta lateral de la silla 2u |
| 2. Ruedas 5u | 11. Tornillos (M8 x 20mm) para Respaldo, Apoya Brazo y Mecanismo Basculante 12u |
| 3. Columna Neumática 1u | 12. Tornillos (M8 x 25mm) para Pilar Reclinable 4u |
| 4. Asiento 1u | 13. Tornillos (Philips) para cubierta del Respaldo 2u |
| 5. Respaldo 1u | 14. Tornillos (M6 x 18mm) para Reposapiés 4u |
| 6. Apoya Brazos 2u | 15. Almohada para Cabeza 1u |
| 7. Telescopio 1u | 16. Almohada Lumbar 1u |
| 8. Mecanismo Basculante 1u | 17. Tapas |
| 9. Llave Allen 2u | |

Nota:

- Puede ser que el mecanismo basculante ya venga preinstalado, compruebe la parte inferior del asiento.
- Por favor, guarde piezas adicionales y las llaves Allen en caso de necesidad.
- El producto real puede variar de la imagen.


ARMADO

01 INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS, LA BASE Y LA COLUMNA NEUMÁTICA

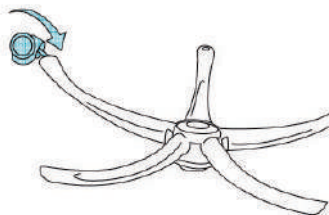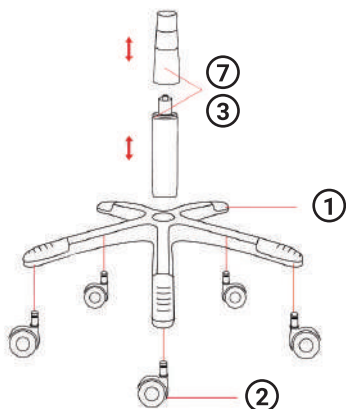


Inserte la rueda en el orificio abierto en la parte inferior de la base.


02 CONEXIÓN DE LOS APOYAABRAZOS Y EL MECANISMO BASCULANTE AL ASIENTO

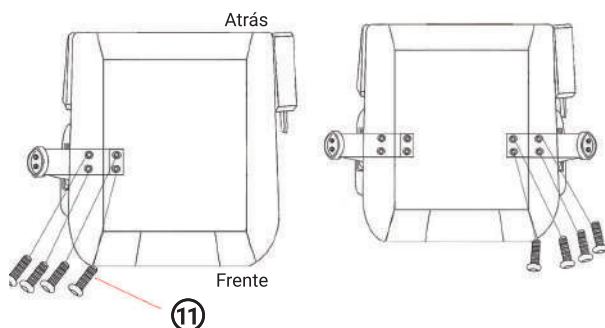


*Si se han premontado tornillos en la parte inferior del asiento, por favor aflojarlos para el montaje.

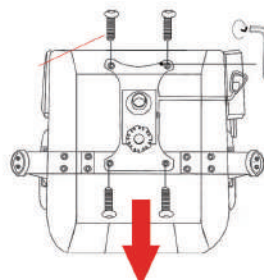

Secuencia de ensamble del mecanismo basculante. Por favor, preste atención al orden:



03 CONECTAR EL RESPALDO AL ASIENTO. ENSAMBLE EL LADO IZQUIERDO (MECANISMO RECLINABLE) PRIMERO Y LUEGO PROCEDER A MONTAR LA TAPA DE PLÁSTICO.

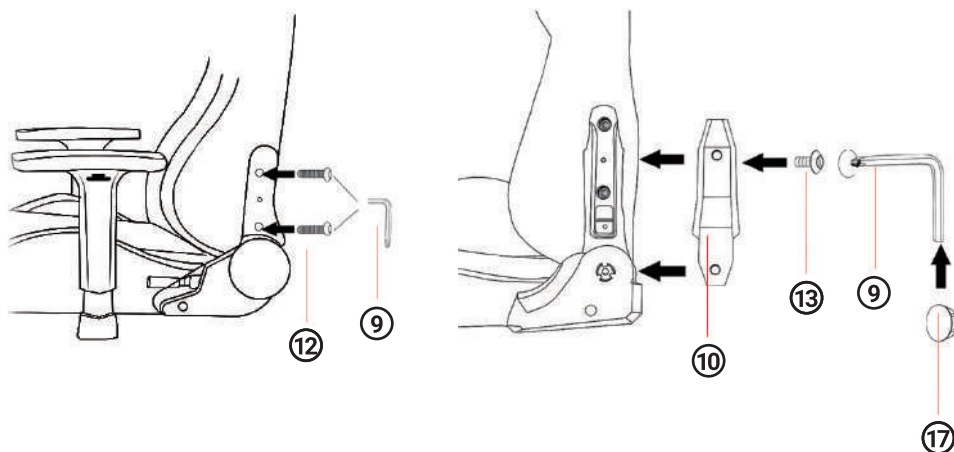

04 CONECTANDO LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO Y EMPUJÁNDOLO HACIA ABAJO PARA CONECTAR CON LA COLUMNA NEUMÁTICA, FIRMEMENTE. ASÍ SE COMPLETA EL MONTAJE DE LA SILLA.




PRECAUCIÓN

Lado Derecho



Manija de altura


Lado Izquierdo

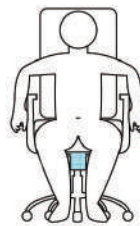

No hay manija


*La perilla del mecanismo basculante debe ubicarse debajo de la parte delantera del asiento.

Balanceo

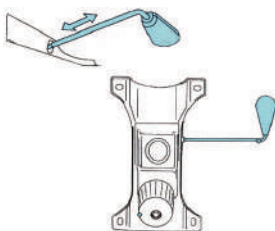

Sacar/Empujar la palanca para activar/desactivar la función de balanceo. Gire la perilla para ajustar la tensión de la inclinación.


Reclinar y bloquear

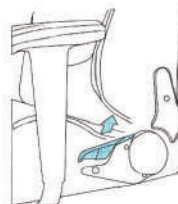

Al inclinar hacia abajo el respaldo a 180 grados (si se acuesta vigorosamente) es posible que escuche ruidos de sonido (click). Es del engranaje que gira. Puede controlar el ángulo de inclinación ajustando la manija. Levante la manija, encuentre la posición del ángulo que desee, suelte la manija para bloquear la inclinación.

MODO DE USO Y CARACTERÍSTICAS

- Altura de la almohadilla lumbar ajustable:

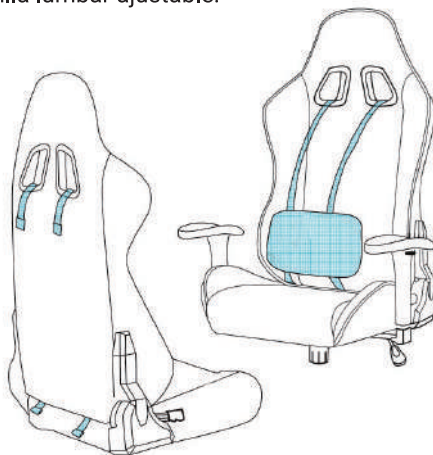

- Altura del asiento ajustable:

Eleve su silla: Levántese y tira de la manija de altura hacia arriba.

Baje su silla: Siéntese en la silla y tire del mango de altura hacia arriba.



- Ajuste el ángulo del respaldo:

El respaldo puede ajustarse a 180°

Para inclinar el respaldo: Levante la manija y encuentre el ángulo posición que desee, suelte el asa para bloquear la inclinación.

*Precaución: Tenga cuidado que al inclinar el espaldar al máximo de 180°, puede hacer que la silla se caiga hacia atrás.



- Reposabrazos ajustable:

Altura ajustable:

Ambos brazos se pueden mover hacia arriba y hacia abajo mientras se presiona el interruptor debajo de la almohadilla del brazo.

Nota: el ajuste puede variar de acuerdo a los diferentes tipos de silla.



- Balanceo:

Rango del ángulo: 0-20°

Gire la palanca hacia derecha / izquierda para ajustar la extensión de inclinación.

Tire de palanca para permitir el balanceo.
Presione la palanca para desactivar esta función.



Tire de la palanca y se activará la mecedora. Si la empuja volverá a quedar fija.



Sentido horario: balanceo estrecho.
Efecto opuesto en sentido antihorario.

CARACTERÍSTICAS

Modelo	SIC-2001
Material	Eco cuero - PVC
Apoyabrazos	2D (ajuste de altura y rotación)
Peso Soportado	Máximo 150kg
Columna Neumática	Clase 4
Respaldo Reclinable	90° - 180°
Accesorios	Almohadones (Cervical y Lumbar)
Función Giratoria	360°
Dimensiones (Silla)	67 * 126 - 134 * 52 cm
Dimensiones Pack	84 * 66 * 32 cm
Peso	17,45 kg

*Las medidas son aproximadas



constrictor

by **AWA**

www.constrictor.com.ar