

constrictor  
by AIVA

MANUAL DE  
INSTRUCCIONES



JAYAKARI  
GAMING KEYBOARD

TEC-3001KG

## ADVERTENCIAS

- No sumerja o moje el producto con ningún líquido.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, tales como radiadores, calefactores o estufas.
- Cualquiera sea la razón del daño de su producto, contáctese con nuestro centro de posventa para que podamos ayudarlo.
- Para limpiar el teclado, usa un paño suave que no suelte pelusa o uno de microfibra. Se puede usar un paño a penas húmedo. No uses productos de limpieza abrasivos que puedan deteriorar las teclas.

## ESPECIFICACIONES










<b>Modelo</b>	Mecánico
<b>Switch</b>	Blue
<b>Diseño</b>	Compacto
<b>Teclas</b>	88
<b>Antighosting</b>	Todas las teclas
<b>Construcción (cuerpo)</b>	Metal
<b>Retroiluminación</b>	En cada tecla
<b>Color de iluminación</b>	Multicolor
<b>Efectos de iluminación</b>	Si + Regulador de Velocidad y Brillo
<b>Funcionamiento</b>	5V
<b>Plug</b>	USB
<b>Largo del cable</b>	1,50 m
<b>Dimensiones</b>	358 * 137 * 37 mm
<b>Peso</b>	1010 gr
<b>Compatibilidad</b>	Windows 7, 8, 10; Linux y Mac iOS





## INCLUYE

Teclado JAYAKARI con cable USB, manual de instrucciones descargable, y garantía.

## DESCRIPCIÓN GENERAL



- |   |  |   |
|---|--|---|
|  Tecla de escape         |  Teclas modificadoras             |  Tecla de windows  |
|  Teclas para iluminación |  Tecla para seleccionar funciones |  Teclas especiales |
|  Teclas Alfanumérico     |  Teclas de cursor                 |  Teclas de función |

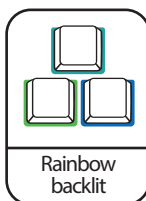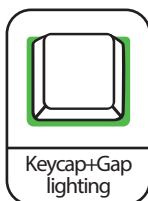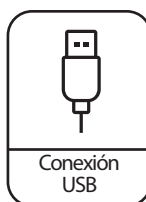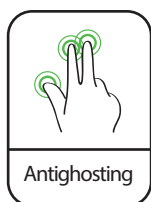

## MODO DE USO DE LA ILUMINACIÓN


· El teclado JAYAKARI tiene 19 efectos de luces. Los cuales se acceden tecleando diferentes combinaciones de teclas y a su vez presionandolas varias veces:

 +  hasta 3 veces

 +  hasta 4 veces


 +  hasta 4 veces

 +  hasta 4 veces

 +  hasta 4 veces

· Estos modos de colores se puede personalizar modificando su brillo hasta 6 niveles, e incluso apagarlas disminuyendo su brillo al máximo. Para ello, se deben apretar los siguiente comandos:

 +  aumentar brillo

 +  disminuir brillo o apagar

· También se puede regular la velocidad de cada efecto:



 +  aumentar velocidad

 +  disminuir velocidad



## MODO GAME DE ILUMINCACIÓN

· El teclado JAYAKARI tiene 8 modos de juego preestablecidos. Es decir que se iluminan sólo las teclas a utilizar en ese juego. A continuación se describe como activarlos y que teclas se encienden:

 +  : A / S / D / W / Esc / ↑ / ↓ / ← / →



 +  : A / S / D / W / R / G / Q / E / B / Ctrl / Shift / Alt / Space / Tab / Home / End / PgUp / PgDn / PrtSc / Scroll lock / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / F1 / F2 / F3

 +  : Q / W / E / R / T / A / S / D / F / G / C / V / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / Ctrl / Shift

 +  : Q / W / E / R / A / S / D / G / X / Z / F / K / L / H / M / N / U / Y / T / P / Space / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 0 / Ctrl / Shift / Alt

 +  : Q / W / E / R / D / G / F / B / V / Ctrl / Alt / Tab / Space / ~ / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / Esc




 +  : A / S / D / W / R / Ctrl / Shift / Alt / ↑ / ↓ / ← / →



 +  : A / F / S / W / R / E / Z / X / C / V / 1 / 2 / 3 / 4 / Ctrl / Shift / Alt / Space / ↑ / ↓ / ← / →

 +  : Q / W / E / R / D / F / B / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

## MODO MEMORIA DE ILUMINCACIÓN

· Se puede preestablecer dos modos de iluminación personalizados. Para configurar las teclas M1 y M2 se deben seguir los siguientes pasos:



I.  +  /  : Elegir la memoria que se quiera personalizar (M1 o M2)

II.  +  : Presionar estas teclas para comenzar la grabación, comenzarán a titilar las luces que se encuentran sobre estas teclas.

III. Presionar todas las teclas que se desean que queden iluminadas.



NOTA: Cuando está en modo de grabación, el teclado no se puede usar para otras funciones.

IV.  +  : Una vez seleccionadas todas las teclas que quedaran iluminadas, presionar nuevamente esta combinación para finalizar la grabación.


V. Para utilizarlas sólo basta con presionar:

 +  /  + 



## MODO RESET DE ILUMINACIÓN

Presione FN + ESC para borrar la grabación de luz.

## TECLAS DE FUNCIONES

 +  : Reproductor de música



 +  : Disminuir Volumen

 +  : Aumentar Volumen

 +  : Silenciar



 +  : Detener

 +  : Anterior Canción

 +  : Reproducir / Pausar

 +  : Siguiete Canción

 +  : Email

 +  : Web / Home

 +  : Mi PC

 +  : Calculadora

 +  : Bloquear / Desbloquear tecla Windows



constrictor

by **AIWA**

[www.constrictor.com.ar](http://www.constrictor.com.ar)